


Klimatyzatory Przypodłogowo-Podsufitowe

ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A
ASF-36, ASF-48A, ASF-60A



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

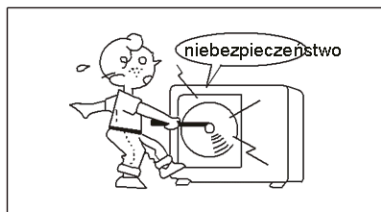


▲ UWAGA

Nie montuj urządzenia osobiście – powierz to zadanie wykwalifikowanemu monterowi.


▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie naprawiaj urządzenia osobiście – nie ma w nim elementów do samodzielnej wymiany. Zdjęcie obudowy grozi porażeniem prądem. Odłączenie od zasilania nie eliminuje tego zagrożenia.

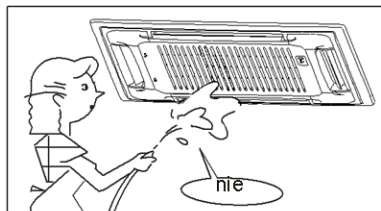


▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów, ani palców w kratki jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej. W tych urządzeniach znajdują się wysokoobrotowe wentylatory.

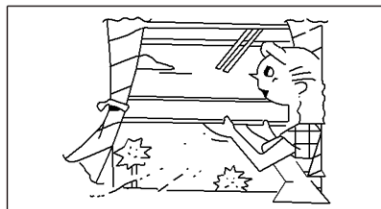

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie mocz, ani nie zwilżaj urządzenia wodą, ani żadnymi innymi płynami.

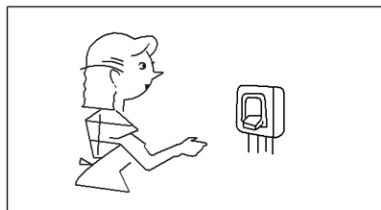


▲ UWAGA

Regularnie przewietrzaj klimatyzowane pomieszczenie, szczególnie jeśli znajdują się w nim jakiekolwiek urządzenia spalające gaz. Brak przewietrzania może spowodować spadek poziomu tlenu w pomieszczeniu.

▲ UWAGA

Przed czyszczeniem, lub konserwacją urządzenia w celu uniknięcia porażenia prądem odłącz je od zasilania.

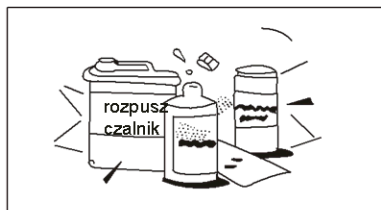

▲ UWAGA

Do czyszczenia nie używaj płynów czyszczących w płynie lub areozolu. Używaj jedynie suchej szmatki. Aby uniknąć porażenia prądem nie zwilżaj urządzenia.

▲ UWAGA

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj płynów do oczyszczania rur. Uszkodzą one tace ociekową i powierzchnię wymienników ciepła.



▲ UWAGA

W celu zapewnienia prawidłowego działania, upewnij się, że urządzenie pracuje w dopuszczalnym zakresie warunków zewnętrznych / wewnętrznych. Zbyt duża wilgotność może spowodować kapanie wody z urządzenia.


EKONOMICZNE URZYTEKOWANIE

Następujące zagadnienia powinny być wzięte pod uwagę w celu zapewnienia ekonomicznej pracy urządzenia. Więcej informacji w odpowiednim rozdziale instrukcji.

- Nie kieruj nawiewu bezpośrednio na siebie.
- Odpowiednio ustaw temperaturę, tak by uniknąć zbytniego wychłodzenia, lub przegrzania.
- Podczas chłodzenia zasłoń zasłony, aby zminimalizować działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
- Aby utrzymać zimne/ciepłe powietrze w pomieszczeniu nie otwieraj okien/drzwi częściej niż jest to konieczne. Ustaw funkcję TIMER.
- Nie ustawiaj przeszkód w strumieniu nadmuchiwanego powietrza. Może to spowodować znaczny spadek wydajności, a nawet wyłączenie urządzenia.
- Jeżeli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas odłącz je od zasilania i wyjmij baterie z pilota. Gdy przełącznik zasilania jest podłączony pewna część prądu jest nadal pobierana mimo iż urządzenie jest wyłączone. Odłącz więc kabel aby zaoszczędzić energię. W celu zapewnienia poprawnego działania podłącz urządzenie z powrotem na 12 godzin przed planowanym użytkowaniem.
- Zapchany filtr powietrza zmniejszy wydajność klimatyzatora. Czyść go co dwa tygodnie.

ELEMENTY URZĄDZENIA

■ Typ ścienny/podsufitowy

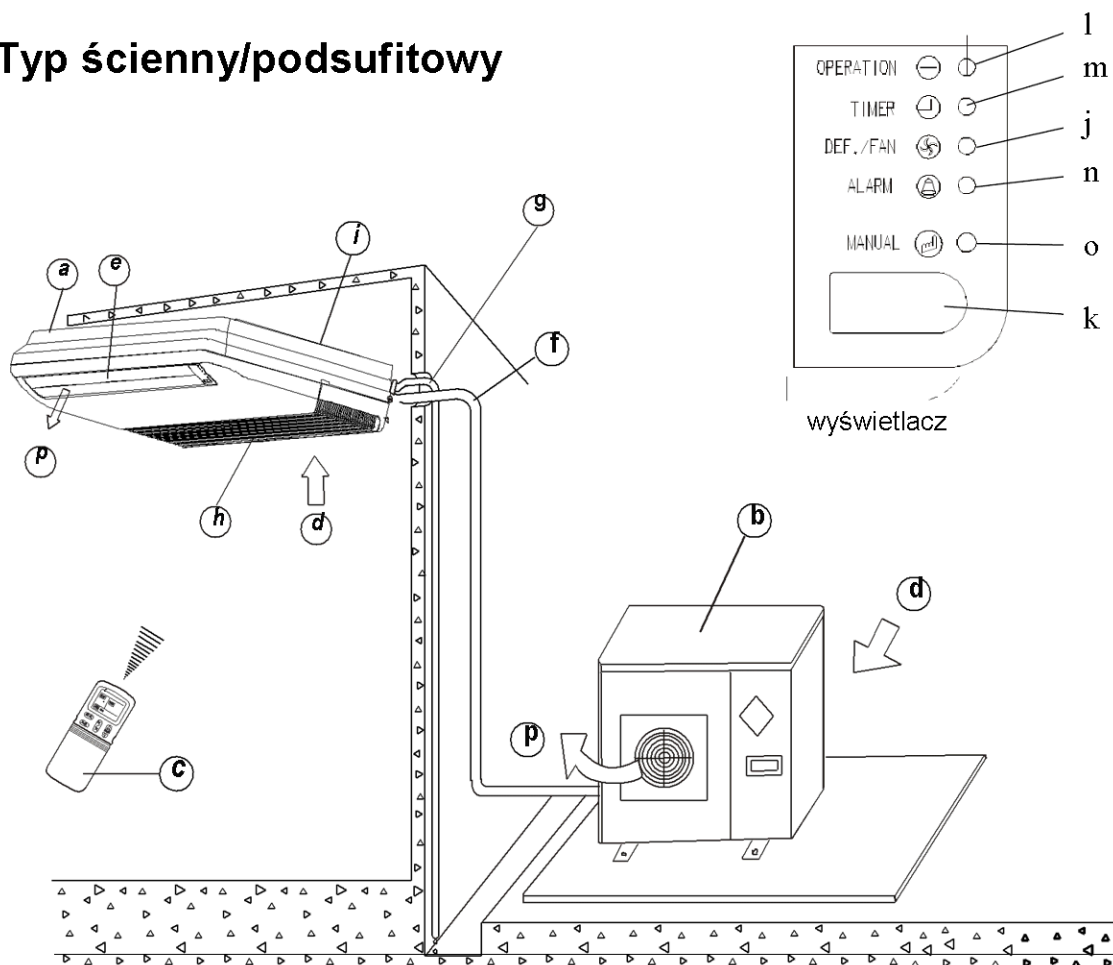

UWAGA!


Zakupione przez Państwa urządzenie może się nieco różnić od przedstawionego powyżej.

NAZWY I FUNKCJE

(a)	jednostka wewnętrzna	(b)	jednostka zewnętrzna	(c)	pilot
(d)	wlot powietrza	(e)	kratka wylotu powietrza	(f)	rura z czynnikiem
(g)	przewód ze skroplinami	(h)	wlot powietrza (z filtrem)		
(i)	rama mocująca	(j)	kontrolka FAN/DEF (dla urządzenia z chłodzeniem i grzaniem oznacza DEF, tylko z chłodzeniem FAN)		
(k)	odbiornik pilota	(l)	kontrolka ON/OFF		
(m)	wyświetlacz funkcji TIMER	(n)	wyświetlacz alarmu		
(o)	działanie chwilowe	(p)	wylot powietrza		

DZIAŁANIE CHWILOWE

Z tego przycisku korzysta się w przypadku potrzeby uruchomienia urządzenia gdy pilot jest zagubiony, lub ma wyczerpane baterie. W ten sposób można wybrać dwie funkcje AUTO lub COOL. Po wciśnięciu tego przycisku urządzenie będzie działać w następujący sposób: AUTO, COOL, OFF, i z powrotem AUTO.

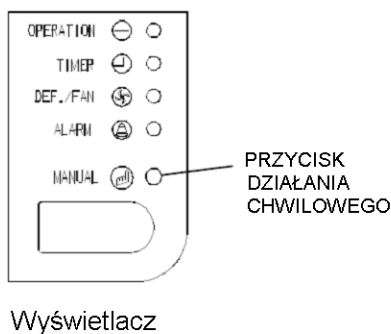

1. AUTO

Kontrolka ON/OFF jest włączona, klimatyzator działa w trybie AUTO. Możliwe jest sterowanie pilotem (jeśli działa)

2. COOL (ta funkcja uruchamia się zawsze)

Kontrolka ON/OFF miga , klimatyzator powraca do funkcji AUTO gdy jest zmuszony działać z maksymalną mocą wentylatora ponad 30 min. Sterowanie pilotem jest niemożliwe.

3. OFF

Kontrolka ON/OFF gaśnie. Klimatyzator wyłącza się. Możliwość sterowania pilotem jest przywrócona.

Uwaga: dotyczy tylko urządzeń kasetonowych

KONSERWACJA

▲UWAGA

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Czyszczenie jednostki wewnętrznej i pilota

▲UWAGA

- Do czyszczenia jednostki wewnętrznej i pilota korzystaj z suchej ściereczki.
- Ściereczkę z zimną wodą można używać tylko gdy klimatyzator jest bardzo brudny.
- Nigdy nie używaj wilgotnej ściereczki do czyszczenia pilota.
- Nie używaj chemicznych środków do ścierania kurzu, lub nie pozostawiaj ich przez długi czas na klimatyzatorze. Mogą one uszkodzić plastikową powierzchnię urządzenia.
- Nie używaj benzyny, rozpuszczalnika, pasty polerskiej, itd. do czyszczenia urządzenia. Mogą one spowodować deformację elementów.

Gdy nie planujesz korzystać z urządzenia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc

- (1) uruchom wentylator na pół dnia aby wysuszyć urządzenie od środka
- (2) zatrzymaj klimatyzator i odłącz zasilanie.
- (3) wyjmij baterie z pilota.

Sprawdź przed uruchomieniem

▲ UWAGA

- Upewnij się, że okablowanie nie jest uszkodzone lub rozłączone.
- Upewnij się, że filtr powietrza jest na miejscu (niektóre klimatyzatory nie posiadają tych filtrów).
- Upewnij się, że przepływ powietrza przez jednostkę zewnętrzną nie jest zablokowany.

Przed czyszczeniem klimatyzatora upewnij się, że jest on odłączony od zasilania.

Czyszczenie filtra

- Filtr powietrza zapobiega dostawaniu się kurzu i innych większych zanieczyszczeń do klimatyzatora. Może w związku z tym ulec częściowemu lub całkowitemu zatkaniu co spowoduje znaczny spadek wydajności. Filtr należy czyścić raz na dwa tygodnie.
- Gdy klimatyzator pracuje w zakurzonej przestrzeni filtry należy czyścić odpowiednio częściej.
- Gdy filtr jest zbyt mocno zabrudzony należy go wymienić. Filtr z możliwością wymiany jest dostępny opcjonalnie.

1. Otwórz kratkę wlotu powietrza.

Przesuń zatrzaski filtra. Wyjmij filtr.

Uwaga: Przed wykonaniem powyższych czynności należy **bezwzględnie odłączyć zasilanie i odłączyć kable w puszce przyłączeniowej.**

2. Wyjmij filtr wlotu powietrza

3. Rozmontuj filtr

4. Oczyszczaj filtr (oczyszczaj filtr odkurzaczem, lub wodą. Gdy zabrudzenie jest zbyt duże dopuszczalne jest użycie miękkiej szczotki i delikatnego detergentu. Filtr należy pozostawić do wyschnięcia w chłodnym miejscu).



Fig. 1

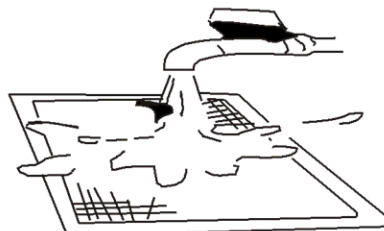


Fig. 2

- Podczas czyszczenia odkurzaczem strona wlotu powietrza musi być skierowana do dołu (Fig. 1)
- Podczas czyszczenia wodą strona wlotu powietrza musi być skierowana do dołu (Fig. 2)

Uwaga : Nie susz filtra w bezpośrednim świetle słonecznym lub ogniem.

5. Włóż filtr z powrotem.

6. Załóż z powrotem kratkę wlotu powietrza, podłącz z powrotem kable w odpowiednich miejscach w puszce przyłączeniowej.

Uwaga: wysokociśnieniowe urządzenie typu Parvis nie posiada filtra powietrza.

Działanie klimatyzatora i osiągi

Trzy – minutowe zabezpieczenie

Ta funkcja zabezpiecza przed włączeniem klimatyzatora tuż po jego wyłączeniu. Urządzenie uruchomi się po 3 minutach.

Błąd zasilania

Błąd zasilania podczas pracy urządzenie wyłączy je zupełnie.

- Po przywróceniu zasilania kontrolka ON/OFF będzie migać.
- Aby uruchomić ponownie urządzenie naciśnij na pilocie przycisk ON/OFF.
- Wyładowania atmosferyczne lub telefony komórkowe mogą spowodować nieprawidłowe działanie klimatyzatora.

Odłącz a następnie podłącz zasilanie, uruchom klimatyzator naciskając na pilocie przycisk ON/OFF.

Warunki działania klimatyzatora

W celu zapewnienia poprawnego działania, upewnij się, że klimatyzator pracuje w następujących warunkach

Chłodzenie	Temperatura zewnętrzna 21 do 43°C
	Temperatura wewnętrzna 17 do 32°C
	UWAGA Wilgotność w pomieszczeniu musi być poniżej 80%. Powyżej tej wartości może nastąpić wykraplanie pary wodnej.
Grzanie	Temperatura zewnętrzna -5 do 24°C
	Temperatura wewnętrzna 0 do 30°C
Osuszanie	Temperatura zewnętrzna 11 do 43°C
	Temperatura wewnętrzna 17 do 30°C

Gdy klimatyzator pracuje poza wyżej opisanymi warunkami, możliwe jest uruchomienie się zabezpieczeń.

PILOT

UWAGA

1. Informacje na pokrywce pilota są tylko odnośnikiem, dokładne działanie może być inne w zakupionym modelu.
2. Upewnij się, że przed uruchomieniem klimatyzatora zapoznałeś się z rozdziałem "Środki ostrożności"
3. Niniejsza instrukcja jest dla modelu R05/BG
4. R05/BG odnosi się do urządzeń tylko z możliwością chłodzenia jak i chłodzenia i grzania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Zasłony, drzwi i itd. blokują działanie pilota.
- Nie zamocz pilota, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiego ciepła.
- Odbiornik pilota nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenia elektroniczne w pobliżu klimatyzatora mogą spowodować jego błędne działanie. W razie niepewności skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Sinclair.
- Nie wkładaj do pilota różnych bądź naładowanych i rozładowanych baterii jednocześnie. Może to spowodować niepoprawne działanie.
- Gdy nie planujesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas wyjmij baterie z pilota. Inaczej pilot może ulec uszkodzeniu.
- Gdy po zresetowaniu pilot sygnalizuje rozładowanie baterii, należy je wymienić.
- Gdy z jednostką wewnętrzną nie sygnalizuje odbioru polecenia, lub na pilocie nie pojawia się symbol:  wymień baterie.
- Zasięg działania pilota wynosi 8m. Celuj pilotem w jednostkę wewnętrzną.

DANE TECHNICZNE

Model	R05/BG
Napięcie	3.0V (2 x LR03)

Minimalne napięcie	2.4V
Zasięg działania	8-11m
Temperatura pracy	-5°C ÷ +60°C

PRZYCISKI I ICH DZIAŁANIE

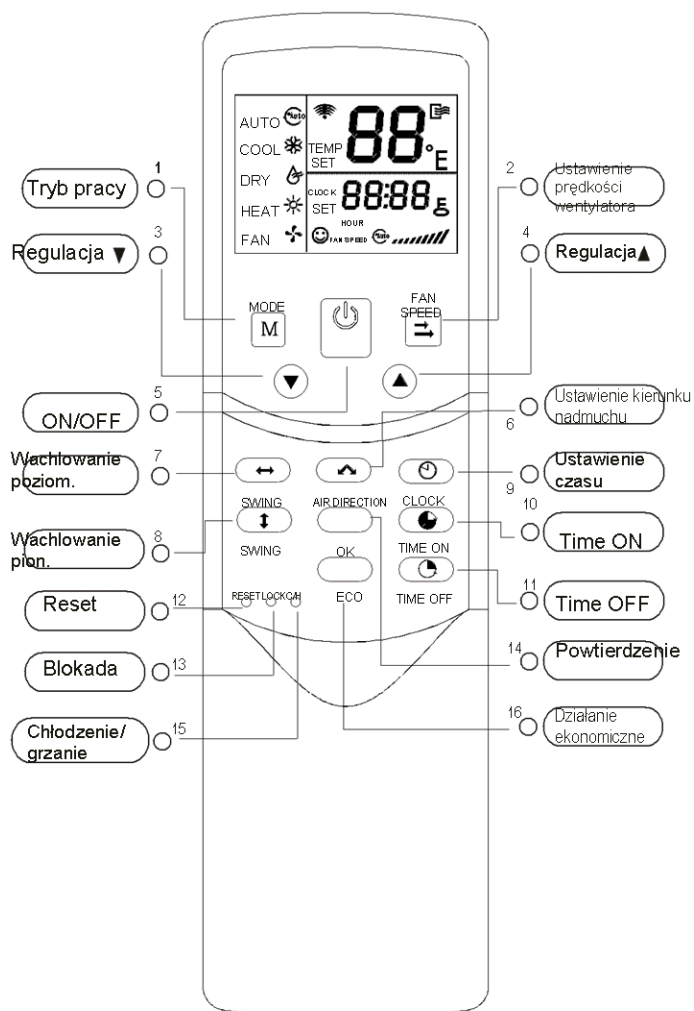

- ① MODE: naciskanie będzie kolejno przełączać funkcje

AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN

NOTE: Brak HEAT dla urządzenia tylko chłodzącego

- ② FAN SPEED: naciskanie będzie kolejno przełączać prędkości.

AUTO → LOW → MED → HIGH

- ③ Regulacja ∇ : Obniżanie temperatury. Naciskanie będzie obniżać temperaturę o 1°C co 0.5s.
- ④ Regulacja Δ : Podwyższanie temperatury. Naciskanie będzie podwyższać temp. o 1°C co 0.5s.
- ⑤ ON/OFF: włączanie wyłączanie klimatyzatora.
- ⑥ KIERUNEK NADMUCHU: Uruchamia funkcję wachlowania. Pojedyncze naciśnięcie zmienia kąt o 6° .
- ⑦ WACHLOWANIE POZIOME: Uruchamia lub wyłącza wachlowanie poziome.
- ⑧ WACHLOWANIE PIONOWE: Uruchamia lub wyłącza wachlowanie pionowe.
- ⑨ CLOCK: Wyświetla aktualny czas. (przy pierwszym uruchomieniu wyświetla się 12.00). Naciskaj przycisk przez 5s. zacznie migać liczba godziny, kolejne przytrzymanie przycisku spowoduje miganie liczby minut. Użyj przycisków ∇ i Δ w celu ustawienia godziny/minut.

Ustawienie jest potwierdzane tylko poprzez naciśnięcie przycisku OK.

10. TIME ON: ustawia czas uruchomienia urządzenia. Jednokrotne naciśnięcie przedłuża czas o 30 min. Po przekroczeniu 10 godzin czas wzrasta za każdym naciśnięciem o 1 godzinę. Ustawienie 0.00 wyłącza funkcję TIME.

11. TIME OFF: ustawia czas wyłączenia urządzenia. Jednokrotne naciśnięcie przedłuża czas o 30 min. Po przekroczeniu 10 godzin czas wzrasta za każdym naciśnięciem o 1 godzinę. Ustawienie 0.00 wyłącza funkcję TIME.


12. RESET (przycisk ukryty). Naciśnięcie tego przycisku (przy pomocy cienkiego drucika) powoduje powrót do ustawień fabrycznych.

13. LOCK (przycisk ukryty). Naciśnięcie tego przycisku (przy pomocy cienkiego drucika) blokuje lub odblokuje ustawienia.

14. OK: Potwierdza ustawienie lub jego zmiany.

15. COOL/HEAT (przycisk ukryty). Naciśnięcie tego przycisku (przy pomocy cienkiego drucika) zmienia nastawę klimatyzatora z tylko chłodzenia a grzanie/chłodzenie. Fabrycznie klimatyzator ma ustawienie grzanie/chłodzenie.

16. ECO: Służy do włączania/ wyłączenia funkcji oszczędności energii. Radzi się ją włączać na czas snu. Można ją uruchomić tylko pilotem do danego modelu.

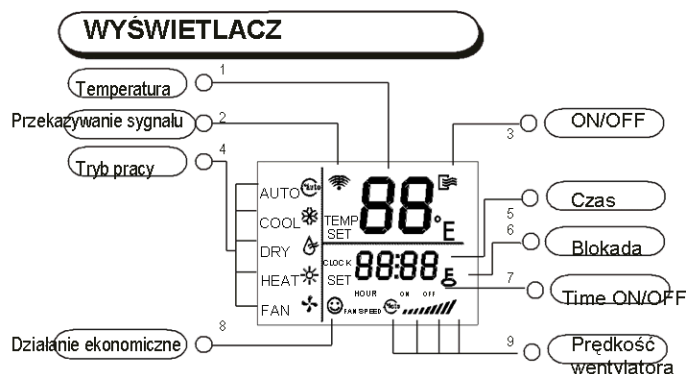

1. Temp: Wyświetla ustawioną temperaturę. Ustawia się przyciskami "góra"/"dół". W trybie FAN nie jest wyświetlana żadna temperatura.

2. Przekazywanie sygnału. Podczas przekazywania sygnału symbol zamiga raz.

3. ON/FF: Symbol jest wyświetlany gdy pilot jest włączany lub wyłączany.

4. Tryb działania: Naciśnij przycisk MODE, aby otrzymać informację o aktualnie uruchomionym trybie pracy: AUTO, COOL, DRY, HEAT, Lub FAN. Opcja HEAT nie jest dostępna w urządzeniach tylko chłodzących.

5. Time: wyświetla ustawioną godzinę. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sek. przycisku CLOCK zacznie migać cyfra godziny, kolejne przyciśnięcie spowoduje miganie cyfry minut. Możliwa jest wtedy zmiana czasu za pomocą przycisków Δ i ∇ . zmiany są zapisane jedynie po wciśnięciu przycisku OK.

6. Lock: Gdy symbol ten jest wyświetlany wszystkie przyciski pilota są nieaktywne, poza przyciskiem LOCK.

7. Time ON/OFF: Wyświetla która z funkcji jest uruchomiona ON/OFF lub obydwie na raz.

8. Prędkość wentylatora. Można ustawić: AUTO, LOW, MED i HIGH. Fabrycznie wentylator jest ustawiony na HIGH.

9. Działanie ekonomiczne. Symbol ten jest wyświetlany, gdy przy pomocy przycisku EKO uruchomi się tryb ekonomiczny.

UWAGA: wszystkie symbole wyświetlają się tylko gdy do pilota włoży się nowe baterie, lub się go zresetuje.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wkładanie lub zmiana baterii:

- Włóż dwie baterie alkaliczne
- Upewnij się, że są włożone w odpowiednią stronę i zasunąć pokrywkę.

Działanie AUTO

Podłącz zasilanie. Na jednostce zewnętrznej zamiga kontrolka.

1. Naciśnij MODE aby wybrać AUTO.
2. Ustaw temperaturę przyciskami Δ i ∇ . Możliwość nastawy temperatury mieści się w zakresie 17-30C.
3. Naciśnij ON/OFF. Klimatyzator uruchomi się w trybie AUTO. W tym trybie niema możliwości zmiany prędkości wentylatora.
4. Funkcja ECO może zostać uruchomiona.

Działanie COOL/HEAT/FAN

1. Naciśnij MODE aby wybrać COOL, HEAT lub FAN.
2. Ustaw temperaturę przyciskami Δ i ∇ . Możliwość nastawy temperatury mieści się w zakresie 17-30C.
3. Naciśnij FAN SPEED aby wybrać AUTO, LOW, MED lub HIGH.
4. Naciśnij ON/OFF. Klimatyzator uruchomi się w wybranym trybie pracy. Ustaw prędkość wentylatora na AUTO, LOW, MED lub HIGH.

UWAGA: w trybie FAN niemożliwe jest ustawienie temperatury. Funkcja ECO nie może zostać uruchomiona.

Działanie DRY (osuszanie)

1. Naciśnij MODE aby wybrać DRY.
2. Ustaw temp. Δ i ∇ . Możliwość nastawy temperatury mieści się w zakresie 17-30C.
3. Naciśnij ON/OFF. Klimatyzator uruchomi się w trybie DRY
4. W funkcji DRY opcja ECO i zmiana prędkości wentylatora są niedostępne.

Działanie TIMER

Funkcje TIME ON i TIME OFF służą do włączania i wyłączania klimatyzatora po zadanym czasie.

Działanie TIME ON

1. Naciśnij TIME ON, wyświetlą się symbole SET, HOUR i ON
2. Naciśnij TIME ON powtórnie i ustaw czas.
3. Jednokrotne naciśnięcie przedłuża czas o 30 min. Po przekroczeniu 10 godzin czas wzrasta za każdym naciśnięciem o 1 godzinę. Ustawienie 0.00 wyłącza funkcję TIME.
4. 0.5s po ustawieniu pilot wyśle nastawę do jednostki wewnętrznej.

Działanie TIME OFF

1. Naciśnij TIME OFF, wyświetlą się symbole SET, HOUR i OFF.
2. Naciśnij TIME OFF powtórnie i ustaw czas.
3. Jednokrotne naciśnięcie przedłuża czas o 30 min. Po przekroczeniu 10 godzin czas wzrasta za każdym naciśnięciem o 1 godzinę. Ustawienie 0.00 wyłącza funkcję TIME.
4. 0.5s po ustawieniu pilot wyśle nastawę do jednostki wewnętrznej.



Ustawienie TIME ON i TIME OFF jednocześnie

1. Ustaw TIME ON zgodnie z procedurami 1 i 2 opisanymi w działaniu funkcji TIME ON.
2. Ustaw TIME OFF zgodnie z procedurami opisanymi w działaniu funkcji TIME OFF.
3. Jeśli TIME ON i OFF są ustawione i nie przekraczają 10 godzin, TIME OFF zostanie uruchomione 30 min po TIME ON. Gdy czas 10 godzin jest przekroczony TIME OFF jest uruchamiany 1 godzinę po TIME ON.
4. 0.5s po ustawieniu pilot wyśle do jednostki wewnętrznej nastawę TIME ON



Zmiana działanie funkcji TIMER.

Naciśnij odpowiedni przycisk aby zmienić nastawę TIMER ON lub OFF. Aby wyłączyć daną funkcję ustaw jej czas na 0.00.

UWAGA; funkcja TIME działa w odniesieniu do ustawienia zegara. Gdy aktywna jest funkcja TIME ON lub TIME OFF niemożliwa jest zmiana czasu zegara.

□ Wykrywanie i usuwanie usterek




Uwaga

- Nie naprawiaj klimatyzatora osobiście. Niepoprawna naprawa może być przyczyną porażeń prądem lub pożaru. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem SINCLAIR. Zapoznanie się z poniższą listą problemów może zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze.

Usterka	Przyczyna / usunięcie usterki
Jednostka wewnętrzna nie włącza się natychmiast po przywróceniu zasilania. 	Po przywróceniu zasilania urządzenie uruchomi się dopiero po 3 minutach.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się dziwny zapach po włączeniu urządzenia. 	Klimatyzator sam w sobie nie ma zapachu. Jest to spowodowane zapachem z powietrza przerabianego przez jednostkę. Rozwiązanie: wyczyść filtr Jeśli problem nie znika należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem SINCLAIR w celu oczyszczenia całego urządzenia.
W czasie pracy jednostki słyszeć spływającą wodę.	Jest to spowodowane przepływem czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się para.	Jest to spowodowane szybkim schładzaniem powietrza w pomieszczeniu. Po pewnym czasie gdy wilgotność i temperatura spadną para/mgła przestanie się pojawiać.
Podczas włączania lub wyłączenia słyszeć skrzypienie lub trzaski.	Jest to spowodowane deformacją urządzenia pod wpływem zmian temperatury.



• Wykrywanie i usuwanie usterek

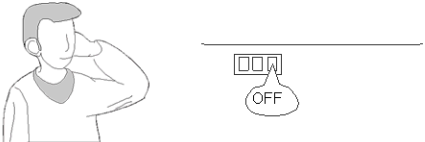Usterka	Przyczyna/ usunięcie usterki
Urządzenie w ogóle nie działa 	Sprawdź czy: 1) Jednostka jest na pewno podłączona 2) Przewody są poprawnie przymocowane 3) Zadziałało zabezpieczenie różnicowo-prądowe 4) Jest zasilanie inne niż z przedziału 198-244V 5) Jest włączony tryb TIMER ON
Chłodzenie (grzanie) jest niewystarczające 	Sprawdź czy: 1) Temperatura jest odpowiednio ustawiona 2) Filtry powietrza nie są brudne 3) Wylot i wlot powietrza nie jest zasłonięty 4) Wentylator jedn. wew. nie jest ustawiony na niskie obroty. 5) Nie ma w pomieszczeniu innego źródła ciepła
Pilot nie działa. 	Sprawdź czy: 1) Pilot nie jest w dużej odległości od urządzenia? 2) Nie należy wymienić baterii. 3) Nie ma jakichkolwiek przeszkód pomiędzy pilotem a urządzeniem
Z jednostki wewnętrznej wypływa woda	• Jest wysoka wilgotność powietrza • Przelewa się wykroplona z powietrza woda • Rurka odpływu z tacy jednostki wewnętrznej jest poluzowana lub zatkana
Z jednostki zewnętrznej wypływa woda	• W czasie chłodzenia woda może wykraplać się na chłodnych powierzchniach rur • Wypływa woda powstała podczas odszraniania
Z urządzenia wydobywa się hałas	• Zmiana położenia przełącznika wentylatora lub sprężarki • Podczas odszraniania lub wyłączenia jednostki wewnętrznej odwrotny przepływ czynnika może być przyczyną różnych dźwięków

- **Wykrywanie i usuwanie usterek**

Usterka	Przyczyna/ usunięcie usterki
Brak nadmuchu z jednostki wewnętrznej	• Gdy temperatura wymiennika jednostki wewnętrznej jest za niska wentylator nie uruchamia się tak aby nie nawiewać zimnego powietrza • Podczas funkcji osuszania wentylator czasem jest wyłączony aby nie dopuścić do powtórnego odparowania wody do powietrza
Na kratce wentylatora pojawia się wilgoć	• Gdy klimatyzator jest uruchomiony przez długi okres czasu przy wysokiej wilgotności może dojść do kondensacji pary wodnej i kapania



W przypadku pojawienia się następujących zdarzeń, koniecznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem SINCLAIR

- Klimatyzator podczas pracy wydaje ostry dźwięk
- Powietrze wydobywające się z urządzenia ma nieprzyjemny zapach
- Do pomieszczenia leje się woda
- Bezpiecznik często się wyłącza
- W urządzeniu znajdują się ciała obce
- Urządzenie zostało polane wodą
- Kabel zasilający lub wtyczka są bardzo gorące



Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol ten oznacza że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady powstające w gospodarstwie domowym, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Urządzenia powinny zostać przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w firmie w której produkt ten został zakupiony.

