

INSTRUKCJA OBSŁUGI


MOBILE SERIES

AMC-15A



PRZENOŚNY KLIMATYZATOR

AMC-15A

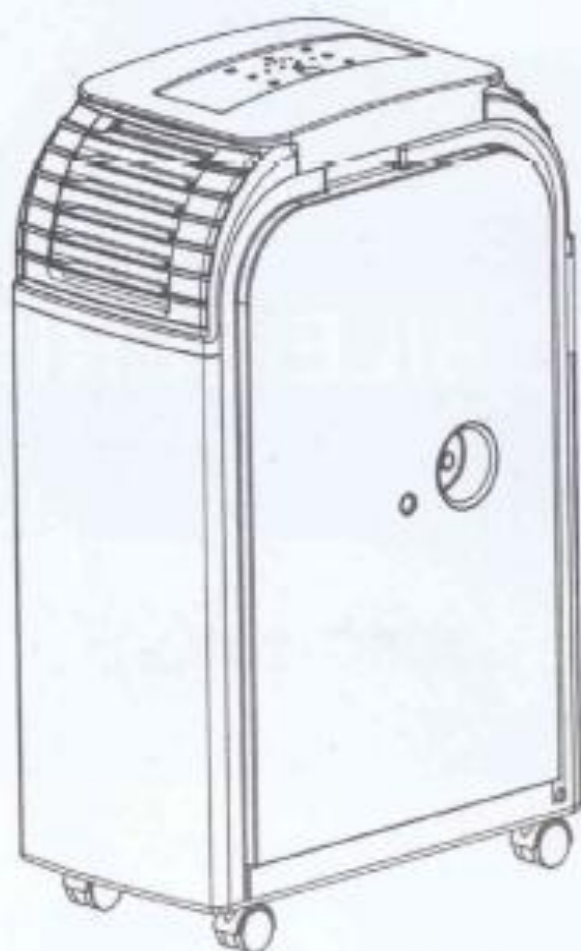

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE / DANE TECHNICZNE

Gratulujemy zakupu przenośnego klimatyzatora.

Opisywany klimatyzator został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze standardami najnowszej technologii.

Przed podłączeniem klimatyzatora do zasilania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia spowodowanych nieprawidłową obsługą. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przekazać tę instrukcję obsługi należy również do osoby, która będzie przechowywać klimatyzator w bezpiecznym miejscu na wypadek wystąpienia ewentualnych problemów w trakcie korzystania z klimatyzatora.

Dziękujemy za zaufanie okazane naszemu produktowi. Mamy nadzieję, że dzięki klimatyzatorowi będzie mogli Państwo cieszyć się przyjemną atmosferą w pomieszczeniu.

MODEL	AMC-15A
ZASILANIE	220V 50 Hz
POBÓR ENERGII (W) (mokry termometr: 24 / suchy termometr: 35)	1530 W
POBÓR ENERGII (W) CHŁODZENIE OGRZEWANIE (EN80335)	1700 W 1500 W
WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA WYDAJNOŚĆ OGRZEWANIA (mokry termometr: 24 / suchy termometr: 35)	15000BTU 15000BTU
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA (30, wilgotno-względna: 80%)	70 l/dzie
POZIOM SZUMÓW	53 dB(A)
PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	450
CZYNNIK CHŁODZĄCY	R410A
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	W ZESTAWIE
TIMER	0-24STD
WYMIARY (mm) - SZER. x WYS. x GŁ.	300 x 505 x 778
CIĘŻAR NETTO	30,5 kg

Podane dane są wartościami przybliżonymi. Parametry techniczne klimatyzatora są zgodne z obowiązującymi normami EN 14511. Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie.

PROSTA OBSŁUGA I ŁATWE PRZESUWANIE

Wyposażone w kółka urządzenie można łatwo przesuwać z pomieszczenia do pomieszczenia. Nadmuch powietrza można regulować poprzez ustawienie jednej z trzech dostępnych prędkości wentylatora.

Strumień powietrza może być bardzo silny i sięgać do 5 lub 6 metrów.

Instalacji nie musi przeprowadzać wykwalifikowana osoba.

Klimatyzator należy po prostu podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego o napięciu znamionowym od 220 do 240 V~50 Hz.

Podczas transportu i w okresie bezczynności klimatyzatora rurę odprowadzającą powietrze można przechowywać wewnątrz urządzenia.

Urządzenie działa na zasadzie pompy ciepła. Specjalna, innowacyjna konstrukcja sprawia, że urządzenie pracujące w trybie ogrzewania jest wyjątkowo wydajne w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami.

SKŁAD ZESTAWU


Klimatyzator x 1
Pilot zdalnego sterowania x 1
Rura odprowadzająca powietrze (150 cm) x 1
Zestaw rur odprowadzających powietrze x 1

Wspornik rury odprowadzającej powietrze x 1
Wylotowa kratka wentylacyjna x 1
Filtr wstępny górny x 1, filtr wstępny dolny x 1


Instrukcja obsługi x 1
Rurka odprowadzająca kondensat (50 cm) x 1
Korek uszczelniający x 2

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z KLIMATYZATORA


1. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, pozostaw je w pozycji pionowej przynajmniej przez 24 godziny, żeby uniknąć uszkodzenia klimatyzatora.
2. Wyjmij z urządzenia zwiniętą rurę odprowadzającą powietrze.
3. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, musisz podłączyć rurę odprowadzającą powietrze.

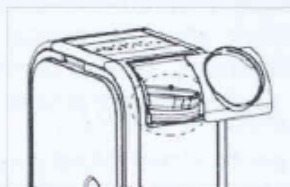

4. Obróć rurę w kierunku pokazywanym przez strzałkę 1 i odłącz ją od urządzenia.
5. Obróć rurę w kierunku pokazywanym przez strzałkę 2 i podłącz ją do urządzenia.

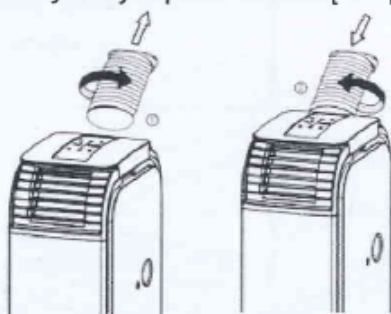

6. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego. Nie wolno odłączać wtyczki od gniazdka ciągnąc za kabel zasilający i używając siły, ponieważ w ten sposób można uszkodzić kabel.
7. Ponieważ klimatyzator emituje gorące powietrze, należy zachować odpowiedni minimalny odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianami. (Rys. 1)

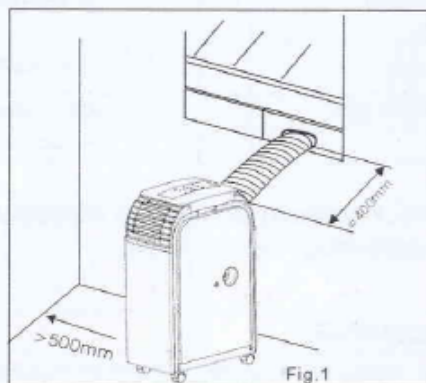


8. Pomimo zabezpieczenia przed zalaniem wodą, urządzenie nie powinno pracować w wilgotnych pomieszczeniach, np. łazienkach itp.
9. Kolor obudowy urządzenia może nieznacznie zmienić się pod wpływem bezpośredniego działania promieni słonecznych.
10. Urządzenie zostało wyposażone w specjalne zabezpieczenie termiczne, które chroni je przed przegrzaniem w ekstremalnych warunkach otoczenia.
11. Klimatyzator należy odpowiednio ustawić, żeby wlot powietrza nie został zablokowany, np. przez meble lub zasłony, ponieważ mogłoby to mieć negatywny wpływ na jego wydajność.
12. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ mogłoby się przegrzać i automatycznie wyłączyć z powodu zadziałania zabezpieczenia termicznego.

NAZWY CZĘŚCI

1. Panel sterowania
2. Wskaźnik
3. Wylotowa kratka wentylacyjna
4. Element instalacyjny rury odprowadzającej powietrze
5. Rura odprowadzająca powietrze
6. Górny odpływ kondensatu z gumowym korkiem
Uchwyty do przenoszenia


7. Wlot zimnego powietrza
8. Filtr zimnego powietrza
9. Wlot ciepłego powietrza
10. Filtr ciepłego powietrza
11. Rurka odpływowa

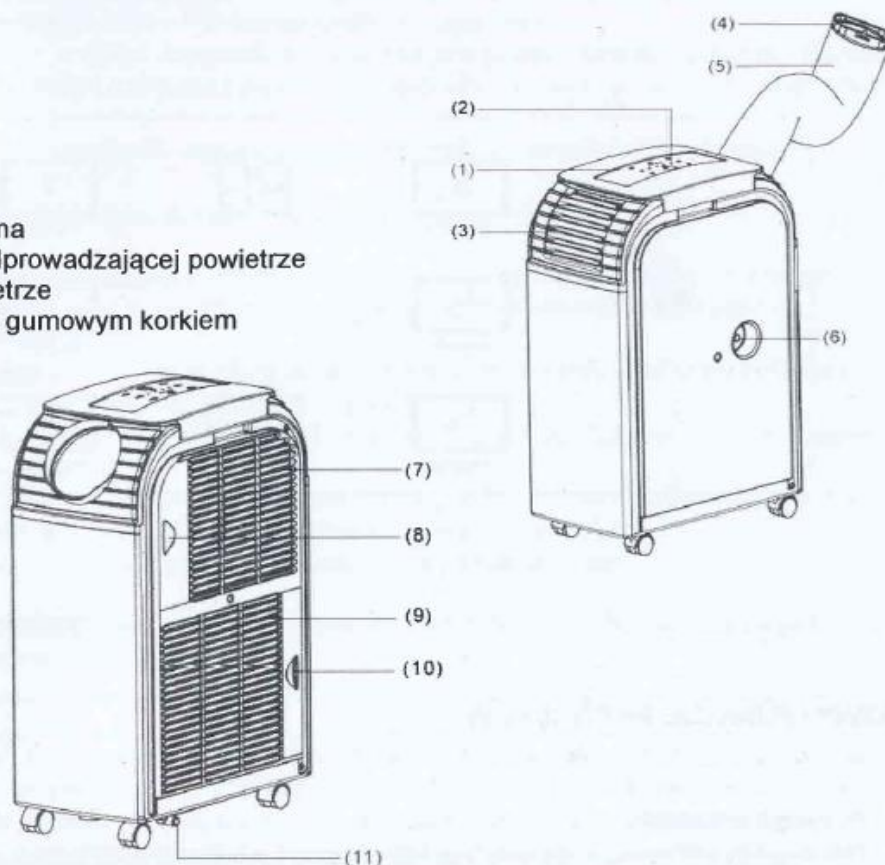

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, sprawdź, czy napięcie znamionowe określone na tabliczce znamionowej jest zgodne z parametrami Twojej sieci elektrycznej.
2. **NIE WOLNO BLOKOWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.** Należy sprawdzić czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.
3. Pracujące urządzenie powinno być ustawione na poziomej powierzchni, żeby zapobiec wyciekaniu wody.
4. Klimatyzatora nie wolno używać w pobliżu wybuchowych lub żrących substancji.
5. Należy systematycznie czyścić filtr powietrza. Zanieczyszczony filtr powietrza obniża wydajność urządzenia.
6. Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym włączeniem go, żeby nie uszkodzić kompresora.
7. Kompresor urządzenia wymaga zasilania prądem o natężeniu co najmniej 7 amperów. Nie wolno stosować przedłużaczy.
8. Klimatyzator jest przeznaczony do chłodzenia, ogrzewania i osuszania powietrza wewnątrz pomieszczeń. Inne zastosowania są wykluczone.
9. Uszkodzony kabel zasilający powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę, żeby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.
10. **OSTRZEŻENIE!** Urządzenie to może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli dostały pozwolenie, bądź udzielono im instrukcji obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.

PANEL STEROWANIA

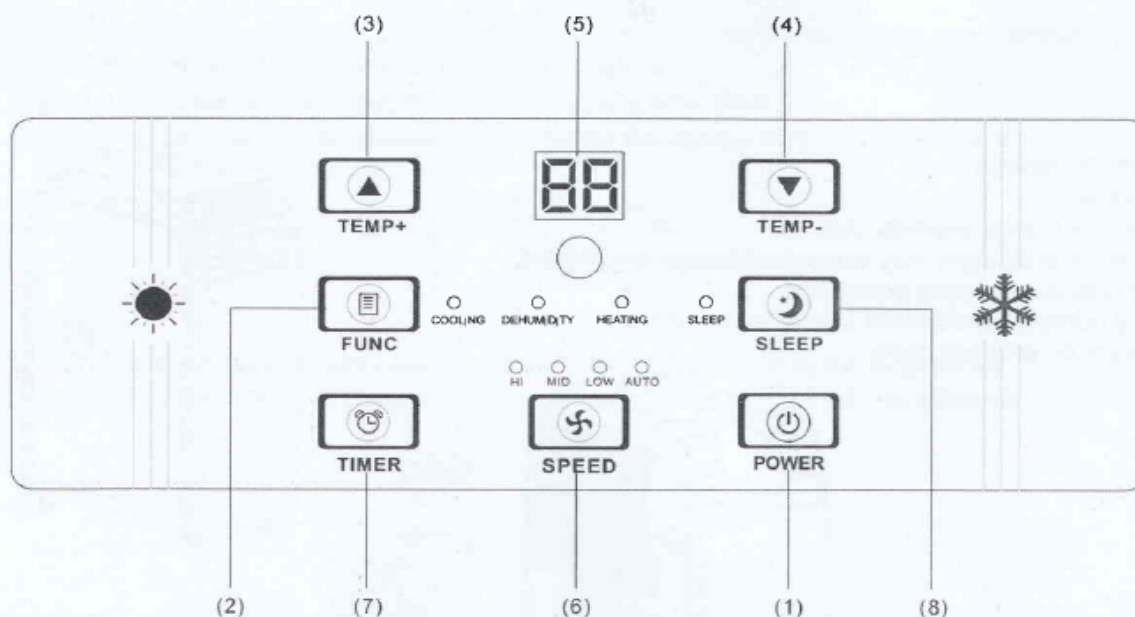

NAZWY I FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Przycisk [POWER]**
Naciśnij ten przycisk, żeby włączyć lub wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Przycisk [FUNC]**
Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać tryb pracy: „chłodzenie”, „ogrzewanie” lub „osuszanie”.
- Przycisk [TEMP+]**
Jeśli urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, naciskaj ten przycisk zwiększając wskazania o 1°C, żeby ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu (maksymalnie 30°C).
Jeśli urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, naciskaj ten przycisk zwiększając wskazania o 1°C, żeby ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu (maksymalnie 25°C).
- Przycisk [TEMP-]**
Jeśli urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, naciskaj ten przycisk, zwiększając wskazania o 1°C, żeby ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu (minimalnie 17°C).
Jeśli urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, naciskaj ten przycisk zwiększając wskazania o 1°C, żeby ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu (minimalnie 15°C).
- Wyświetlacz LED**
Podczas pracy klimatyzatora wyświetlacz pokazuje standardowe wskazania temperatury. Naciśnięcie przycisku **[TEMP+]** lub **[TEMP-]** spowoduje wyświetlenie na krótki czas ustawionej temperatury. Naciśnięcie przycisku **[TIMER]** spowoduje wyświetlenie na krótki czas liczby ustawionych godzin, dopóki nie nastąpi aktywacja lub dezaktywacja urządzenia. Po każdej dokonanej ręcznie zmianie ustawienia, wyświetlacz automatycznie pokazuje standardowe wskazania temperatury. Jeśli urządzenie pracuje w trybie osuszania, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „DH”. Na wyświetlaczu widoczne są również komunikaty o błędach.
- Przycisk [SPEED]**
Naciśnij ten przycisk, żeby ustawić prędkość wentylatora na „LOW” (niska), „MID” (średnia), „HI” (wysoka) lub „AUTO” (automatyczna regulacja prędkości). W trybie „AUTO” wentylator będzie pracował z najwyższą prędkością, jeśli różnica pomiędzy temperaturą ustawioną a temperaturą w pomieszczeniu będzie wyższa niż 9 stopni. Jeśli różnica temperatur będzie niższa niż 4 stopnie, wentylator przełączy się do średniej prędkości nawiewu. Jeśli temperatura w pomieszczeniu obniży się jeszcze bardziej, wentylator będzie pracował z niską prędkością aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

7. Przycisk [TIMER]

Służy do zaprogramowania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy urządzenia.

Zaprogramowanie czasu rozpoczęcia pracy: Ta funkcja służy do automatycznego włączenia urządzenia po upływie ustawionego czasu. Wykonaj poniższe czynności:

- i) Jeśli klimatyzator znajduje się w trybie czuwania (urządzenie jest podłączone do zasilania, ale nie pracuje), naciśnij przycisk [TIMER] i wprowadź żądaną liczbę godzin, po upływie których urządzenie rozpocznie pracę.
- ii) Wybierz żądany tryb pracy (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie), a następnie ustaw żądaną temperaturę.
- iii) Jeśli upłynie ustawiona liczba godzin, urządzenie włączy się automatycznie.

Jeśli naciśniesz przycisk [POWER], zanim upłynie ustawiony czas, zaprogramowane ustawienie zostanie anulowane. Urządzenie włączy się i można je przełączyć do żadanego trybu pracy.

Zaprogramowanie czasu pracy: Ta funkcja służy do automatycznej dezaktywacji urządzenia po upływie ustawionego czasu pracy. Wykonaj poniższe czynności:

- i) Jeśli klimatyzator pracuje, naciśnij przycisk [TIMER] i wprowadź żądaną liczbę godzin, po upływie których urządzenie zostanie wyłączone.
- ii) Jeśli na wyświetlaczu przestanie pulsować ustawiona liczba godzin, możesz wybrać żądany tryb pracy (chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie) oraz ustawić żądaną temperaturę.
- iii) Jeśli upłynie ustawiona liczba godzin, urządzenie włączy się automatycznie.

Jeśli naciśniesz przycisk [POWER], zanim upłynie ustawiony czas, operacja sterowania zegarem zostanie anulowana i urządzenie wyłączy się.

8. Przycisk [SLEEP]

Przy pomocy tego przycisku możesz ustawić tryb SPANIE. Wewnętrzny mikroprocesor urządzenia będzie zwiększał ustawioną temperaturę o 2°C co godzinę (maksymalnie do 4°C po upływie 2 godzin) i utrzymywał taką temperaturę, dopóki nie upłynie zaprogramowany czas pracy urządzenia.

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji SPANIE, najpierw wprowadź czas postępując według opisu

Zaprogramowanie czasu pracy lub **Zaprogramowanie czasu rozpoczęcia pracy**. Następnie naciskaj przycisk [TIMER], dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana liczba godzin. Po pojawieniu się ustawionej liczby godzin wyświetlacz automatycznie przełączy się do wyświetlania poprzednio ustawionej temperatury. Żeby zmienić ustawienie temperatury, naciśnij przycisk [TEMP+] lub [TEMP-]. Każde naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wskazania temperatury o 1°C.


- ✓ Podczas upałów zalecamy wczesne uruchamianie klimatyzatora, żeby uniknąć nagrzania pomieszczenia.
- ✓ Urządzenie wyposażone jest w funkcję samo-odparowywania kondensatu, dzięki czemu pracując w trybie chłodzenia zazwyczaj nie wymaga opróżniania zbiornika na wodę. Podłączenie rurki odprowadzającej kondensat nie jest więc konieczne. Należy się jednak upewnić, że odpływ wody jest zamknięty gumowym korkiem podczas pracy urządzenia.

(Nie dotyczy to jednak przypadku wysokiej wilgotności powietrza. Jeśli urządzenie pracuje w trybie chłodzenia przez dłuższy czas, a zwłaszcza w okresie wysokiej wilgotności powietrza, zbiornik na wodę może zostać zapełniony. Wskaźnik będzie sygnalizował konieczność opróżnienia zbiornika. Zapoznaj się z komunikatem o błędzie E4. W takiej sytuacji należy usunąć wodę ze zbiornika poprzez odpływ kondensatu. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo wysokiej wilgotności powietrza przez dłuższy okres, zalecamy stałe odprowadzanie wody rurką odprowadzającą kondensat.)

CHŁODZENIE PODCZAS PRACY WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

Ustawione w pomieszczeniu urządzenie pracuje w trybie chłodzenia.

Podłącz rurę odprowadzającą powietrze i wylotową kratkę powietrza do urządzenia, jak pokazano na rysunku; należy zamienić element instalacyjny rury odprowadzającej powietrze i wylotową kratkę powietrza.

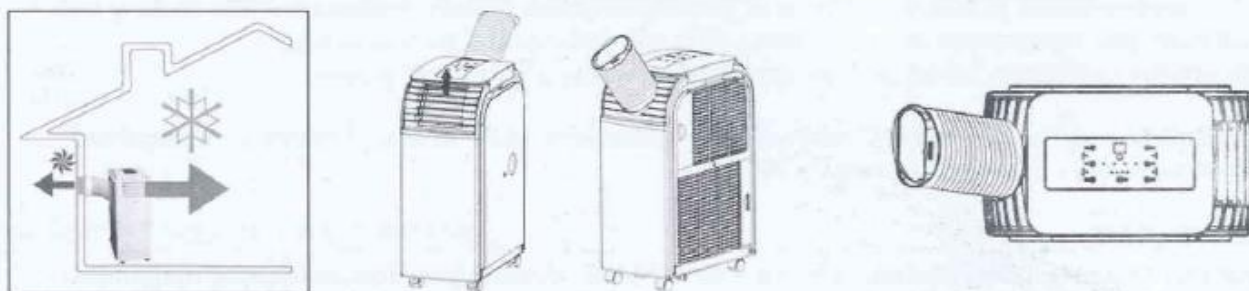

Ciepłe powietrze należy usuwać z pomieszczenia rurą odprowadzającą powietrze. Powietrze można odprowadzać, na przykład, przez uchylone okno, drzwi lub otwór w ścianie. Należy się upewnić, że ciepłe powietrze z zewnątrz nie będzie wpływało do pomieszczenia. Żeby zapewnić wydajne chłodzenie, zalecamy skorzystanie z naszych akcesoriów, które zmniejszają lub zapobiegają przedostawaniu się ciepłego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia.


Przełącz klimatyzator do trybu „COOLING” (chłodzenie). Ustaw temperaturę docelową przy pomocy regulatora temperatury. Temperaturę można ustawić w zakresie od 17 do 30 stopni. Nie należy używać urządzenia przy temperaturze otoczenia powyżej 32°C.

Uwaga: Po włączeniu (lub wyłączeniu) urządzenia wentylator będzie pracował. Kompresor uruchomi się, gdy wskaźnik będzie pulsował przez trzy minuty. Schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć więcej niż 10 minut. Więcej informacji znajdziesz w części „Rozwiązywanie problemów”.

CHŁODZENIE PODCZAS PRACY NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

Ustawione na zewnątrz urządzenie pracuje w trybie chłodzenia.

Podłącz rurę odprowadzającą powietrze i wylotową kratkę powietrza do urządzenia, jak pokazano na rysunku; należy zamienić element instalacyjny rury odprowadzającej powietrze i wylotową kratkę powietrza.

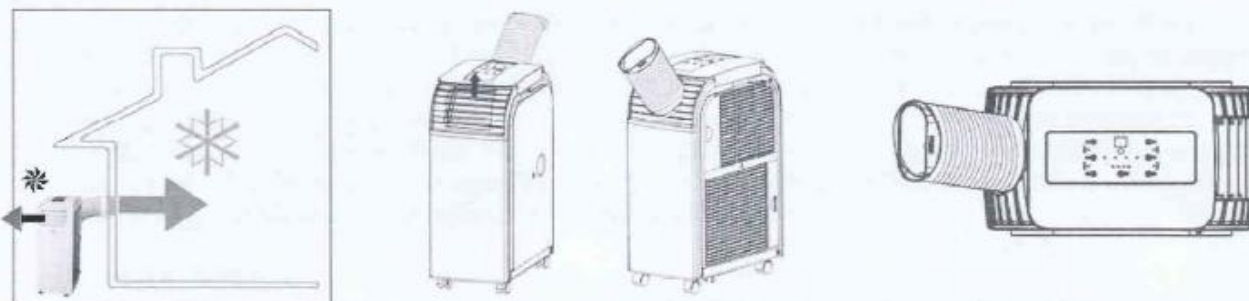

W miarę możliwości ustaw urządzenie w zacienionym i chłodnym miejscu, żeby zwiększyć wydajność chłodzenia i uniknąć przegrzania. Przy temperaturze otoczenia powyżej 32°C klimatyzator może się wyłączyć. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzała, zalecamy tymczasowe umieszczenie urządzenia w pomieszczeniu. Należy wówczas podłączyć rurkę odprowadzającą kondensat.

Schłodzone przez klimatyzator powietrze, z wysoką zawartością tlenu, jest nawiewane do pomieszczenia rurą odprowadzającą powietrze. Powietrze można doprowadzać, na przykład, przez uchylone okno, drzwi lub otwór w ścianie. Należy się upewnić, że ciepłe powietrze z zewnątrz nie będzie wpływało do pomieszczenia. Żeby zapewnić wydajne chłodzenie, zalecamy skorzystanie z naszych akcesoriów, które zmniejszają lub zapobiegają przedostawaniu się ciepłego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia, lub użyć pilota.

Różne „zestawy sterowania klimatyzatorem” umożliwiają sterowanie urządzeniem z pomieszczenia za pomocą pilota.

Po włączeniu (lub wyłączeniu) urządzenia wentylator będzie pracował. Kompresor uruchomi się, gdy wskaźnik będzie pulsował przez trzy minuty. Schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć więcej niż 10 minut. Więcej informacji znajdziesz w części „Rozwiązywanie problemów”.

OGRZEWANIE


- ✓ W chłodne dni zalecamy wczesne uruchamianie klimatyzatora, żeby uniknąć ochłodzenia pomieszczenia.
- ✓ Żeby zwiększyć wydajność ogrzewania i zabezpieczyć urządzenie, pracujące trybie ogrzewania, przed niskimi temperaturami (poniżej 17°C), zalecamy zdjęcie gumowego korka z odpływu i podłączenie rurki odprowadzającej kondensat. Jednak rurka odprowadzająca kondensat nie musi być podłączona, gdy klimatyzator działa w trybie ogrzewania. Należy się upewnić, że odpływ kondensatu jest zamknięty gumowym korkiem podczas pracy urządzenia. W takiej sytuacji należy opróżniać zbiornik na wodę, analogicznie jak podczas pracy w trybie chłodzenia.
- ✓ Urządzenie nie powinno pracować w trybie ogrzewania przy temperaturze pomieszczenia powyżej 23°C lub poniżej 7°C. Klimatyzator może również pracować w trybie ogrzewania przy zewnętrznej temperaturze poniżej 7°C. Jednak musisz się upewnić, że urządzenie pracuje wewnątrz pomieszczenia przy temperaturze przynajmniej 7°C.

Ostrzeżenie: W trybie ogrzewania ustawienie prędkości wentylatora nie jest możliwe, ponieważ została już zaprogramowana najwyższa prędkość, żeby uniknąć przegrzania urządzenia.

OGRZEWANIE PODCZAS PRACY WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

Ustawione w pomieszczeniu urządzenie pracuje w trybie ogrzewania.

Podłącz rurę odprowadzającą powietrze i wylotową kratkę powietrza do urządzenia, jak pokazano na rysunku; należy zamienić element instalacyjny rury odprowadzającej powietrze i wylotową kratkę powietrza.

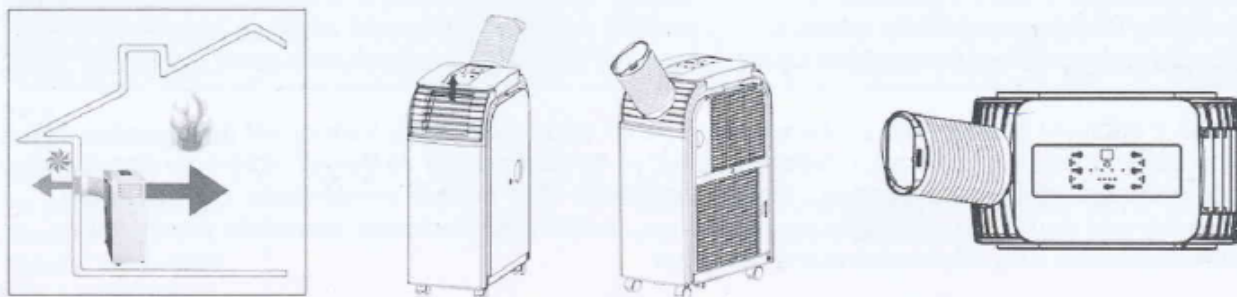


Zimne powietrze musi być usuwane na zewnątrz pomieszczenia rurą odprowadzającą powietrze. Powietrze można odprowadzać, na przykład, przez uchylone okno, drzwi lub otwór w ścianie. Należy się upewnić, że zimne powietrze z zewnątrz nie będzie wpływało do pomieszczenia. Żeby zapewnić wydajne ogrzewanie, zalecamy skorzystanie z naszych akcesoriów, które zmniejszają lub zapobiegają przedostawaniu się zimnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia.

Przełącz klimatyzator do trybu „HEATING” (ogrzewania). Temperaturę docelową można ustawić w zakresie od 15 do 25 stopni przy pomocy regulatora temperatury.

Po włączeniu (lub wyłączeniu) urządzenia wentylator będzie pracował. Kompresor uruchomi się, gdy wskaźnik będzie pulsował przez trzy minuty. Schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć więcej niż 10 minut. Więcej informacji znajdziesz w części „Rozwiązywanie problemów”.

OGRZEWANIE PODCZAS PRACY NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

Ustawione na zewnątrz urządzenie pracuje w trybie ogrzewania. Ustawienie klimatyzatora na zewnątrz jest doskonałym rozwiązaniem w okresie przejściowym, gdy temperatura na zewnątrz nie spada poniżej 7 stopni. (Jeśli jednak na zewnątrz przez dłuższy czas będzie utrzymywała się temperatura poniżej 7 stopni, zalecamy ustawienie klimatyzatora w pomieszczeniu). Należy podłączyć rurę odprowadzającą powietrze i wylotową kratkę powietrza do urządzenia, jak pokazano na rysunku; lub należy zamienić element instalacyjny rury odprowadzającej powietrze i wylotową kratkę powietrza.

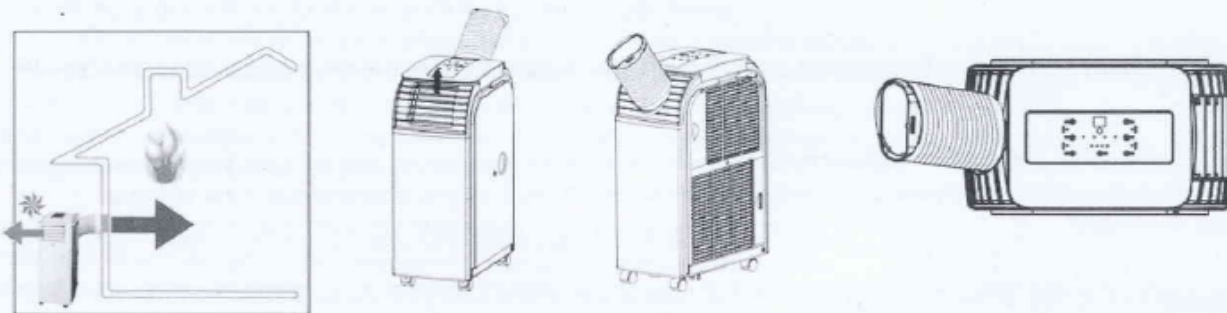

Przełącz klimatyzator do trybu „HEATING” (ogrzewania). Temperaturę docelową można ustawić w zakresie od 15 do 25 stopni przy pomocy regulatora temperatury.

Ogrzane przez klimatyzator powietrze, z wysoką zawartością tlenu, jest nawiewane do pomieszczenia rurą odprowadzającą powietrze. Powietrze można doprowadzać, na przykład, przez uchylone okno, drzwi lub otwór w ścianie. Należy się upewnić, że zimne powietrze z zewnątrz nie będzie wpływało do pomieszczenia. Żeby zapewnić wydajne ogrzewanie, zalecamy skorzystanie z naszych akcesoriów, które zmniejszają lub zapobiegają przedostawaniu się zimnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia.

Różne „zestawy sterowania klimatyzatorem” umożliwiają sterowanie urządzeniem z pomieszczenia za pomocą pilota.


Po włączeniu (lub wyłączeniu) urządzenia wentylator będzie pracował. Kompresor uruchomi się, gdy wskaźnik będzie pulsował przez trzy minuty. Schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć więcej niż 10 minut. Więcej informacji znajdziesz w części „Rozwiązywanie problemów”.

OSUSZANIE

Wilgoć jest usuwana z powietrza, kondensat zbierany w zbiorniku na wodę i odprowadzany odpływem kondensatu. Pomieszczenie jest osuszane tylko wtedy, gdy wilgotność powietrza na zewnątrz pomieszczenia jest mniejsza niż wewnątrz. Przełącz klimatyzator do trybu „DEHUMIDITY” (osuszanie).

Ostrzeżenie: W trybie osuszania ustawienie prędkości wentylatora nie jest możliwe, ponieważ została już zaprogramowana najniższa prędkość, żeby zapewnić wydajne osuszanie powietrza.

Gumowy korek z odpływu kondensatu został wyjęty, a rurka odprowadzająca kondensat podłączona. Żeby łatwo zgromadzić kondensat w zbiorniku, należy podłączyć dostarczoną w zestawie rurkę odprowadzającą kondensat do górnego odpływu kondensatu. Należy umożliwić stały odpływ kondensatu, żeby uzyskać największą wydajność osuszania. W trybie osuszania nie zachodzi konieczność usuwania powietrza na zewnątrz pomieszczenia rurą odprowadzającą powietrze.

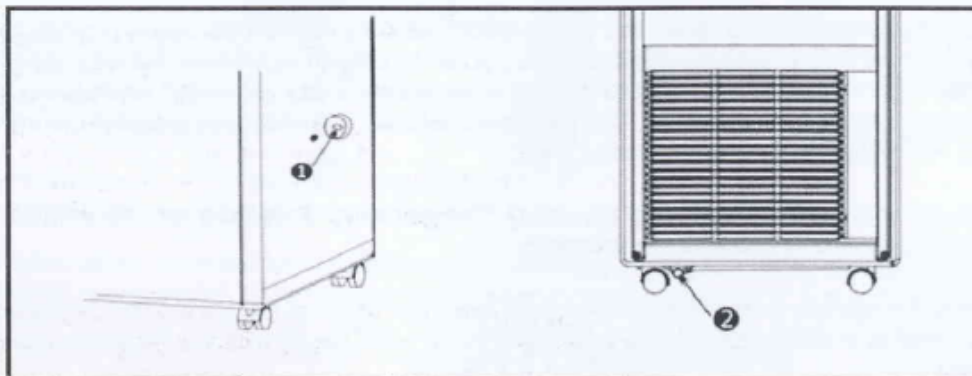

KONSERWACJA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY ODŁĄCZYĆ KABEL ZASILAJĄCY.

FILTR WSTĘPNY

Filtry, znajdujące się z boku urządzenia, można łatwo wyjąć pociągając za boczną ramę. Filtry należy czyścić przy pomocy odkurzacza ze szczotką lub umyć pod bieżącą, ciepłą wodą i osuszyć używając miękkiej ściereczki!

Filtr wstępny należy oczyścić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i systematycznie czyścić podczas eksploatacji klimatyzatora.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Przenośny klimatyzator jest wyposażony w system 3-minutowego opóźnienia uruchomienia kompresora, co oznacza że kompresor potrzebuje 3 minut na rozpoczęcie działania.

To wpływa na włączanie i wyłączanie urządzenia oraz przełączanie trybu pracy, np. z trybu osuszania do trybu chłodzenia lub ogrzewania.

BŁĄD/PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Czy można włączyć klimatyzator natychmiast po rozpakowaniu?		Nie. Po przewiezieniu urządzenia należy pozostawić je w pozycji pionowej przynajmniej przez 24 godziny. W przeciwnym razie kompresor może ulec uszkodzeniu, a urządzenie nie będzie pracowało wydajnie.
Po włączeniu urządzenia odczuwalny jest nieprzyjemny zapach. Co należy wówczas zrobić?	Zapach może być związany z procesem produkcji lub nieprawidłowym przechowywaniem urządzenia, np. w zakurzonej miejscu.	Nieprzyjemny zapach może pojawić się przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i po uruchomieniu po dłuższym okresie bezczynności i nieodpowiedniego przechowywania (np. w zakurzonej miejscu). Uruchom klimatyzator na ½ dnia. Zapach zniknie po chwili. W przypadku pojawienia się intensywnego zapachu należy przewietrzyć pomieszczenie.
Czy można korzystać z klimatyzatora NIE PODŁĄCZAJĄC rury odprowadzającej powietrze?		Nie. Żeby uzyskać ustawioną temperaturę, nadmiar ciepłego lub zimnego powietrza należy usunąć z pomieszczenia.
Po jakim okresie eksploatacji należy wymienić filtr z węglem aktywowanym?		Żeby w pełni wykorzystać zalety filtra, należy go wymieniać co 6 miesięcy.
W jaki sposób można zwiększyć wydajność urządzenia?		Na wydajność urządzenia mogą mieć wpływ zewnętrzne warunki, np. izolacja pomieszczenia, zastosowane łączniki do ścian i okien, powierzchnia okien (działanie promieni słonecznych), praca innych urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu, obecność kilku osób w pomieszczeniu. Wydajność klimatyzatora można zwiększyć w zależności od takich warunków.
Kompresor nie włącza się.		Uzyskanie wydajnej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia lub ogrzewania może potrwać ok. 10 minut po uruchomieniu kompresora, w zależności od

		temperatury otoczenia i rodzaju urządzenia.
Klimatyzator wyłączył się.		Urządzenie wyłączy się automatycznie po osiągnięciu ustawionej temperatury. Sprawdź ustawioną temperaturę oraz ustawienia TIMERA.
W jaki sposób producent oblicza powierzchnię (w m ²) lub kubaturę (w m ³) pomieszczenia?		Zalecana przez producenta powierzchnia lub kubatura pomieszczenia dla różnych modeli klimatyzatorów jest wartością średnią obliczaną na podstawie pomieszczenia o wysokości 2,5 metra. Należy zauważyć, że te dane mogą być niedoszacowane lub przekroczone w pewnych okolicznościach. Warunki wpływające na obniżenie wydajności urządzenia obejmują, na przykład, zły stan izolacji budynku, dużą powierzchnię okien, południową wystawę, mieszkania na poddaszu, dużą liczbę dodatkowych źródeł ciepła (jak obecność kilku osób w pomieszczeniu, działanie innych urządzeń elektrycznych, oświetlenie, kuchenki, pralki itp.).
Klimatyzator nie schładza powietrza w sposób dostateczny		Można uzyskać większą wydajność urządzenia i oszczędne chłodzenie pomieszczenia rozpoczynając chłodzenie zanim temperatura w pomieszczeniu wzrośnie. Klimatyzatory działają bardziej wydajnie, jeśli w pomieszczeniu utrzymywana jest równomierna temperatura. Radykalne schłodzenie powietrza w mocno nagrzanym pomieszczeniu wymaga znacznie więcej czasu i pochłania więcej energii.
E1	Temperatura w pomieszczeniu <u>przekracza</u> zakres pracy urządzenia: Temperatura w pomieszczeniu <u>mieści się</u> w zakresie pracy urządzenia:	Zapoznaj się ze wszystkimi danymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, które dotyczą zakresu działania urządzenia. Nowy pomiar temperatury początkowej. Wyłącz klimatyzator i uruchom ponownie po upływie ok. 30 minut. Jeśli błąd stale się powtarza, urządzenie wymaga specjalistycznego przeglądu.
E2	Temperatura przewodów z czynnikiem chłodzącym jest za wysoka lub za niska	Prześciowy błąd pomiaru temperatury zewnętrznej. Wyłącz klimatyzator i uruchom ponownie po upływie ok. 30 minut. Jeśli błąd stale się powtarza, urządzenie wymaga specjalistycznego przeglądu.
E3	Nieprawidłowy sygnał	Ten komunikat o błędzie oznacza, że podczas pracy urządzenia w trybie chłodzenia temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska podczas pracy urządzenia w trybie ogrzewania. Zapoznaj się z odpowiednimi warunkami pracy urządzenia w instrukcji obsługi. Może to również być doraźny błąd pomiaru między temperaturą początkową i temperaturą zewnętrzną. Wyłącz klimatyzator i uruchom ponownie po upływie ok. 30 minut. Jeśli błąd stale się powtarza, urządzenie wymaga specjalistycznego przeglądu.
E4	Zapełnienie zbiornika na wodę	Jeśli zbiornik na wodę zostanie zapełniony, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ostrzegawczy „E4”. Żeby wznowić działanie urządzenia, należy wyjąć korek z odpływu kondensatu, co umożliwi odprowadzenie wody. Użyj odpowiedniego zbiornika na wodę. Po całkowitym opróżnieniu wody, należy wznowić DZIAŁANIE urządzenia. Klimatyzatora można teraz normalnie używać.
DF	Tryb odszraniania	Jest to zupełnie normalna procedura, która zabezpiecza urządzenie przed oblodzeniem i uszkodzeniem. Klimatyzator uruchomi się automatycznie po upływie ok. 15 minut (w zależności od ustawienia funkcji). Procedura powtarza się regularnie.

Części zamienne i akcesoria można nabyć u sprzedawcy urządzenia.



UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opisywanego urządzenia nie można usuwać razem ze zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych. Zużyty produkt należy zwrócić do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Materiały, z których zostało wyprodukowane urządzenie, podlegają recyklingowi zgodnie z ich odpowiednimi symbolami. Właściwy recykling zużytego produktu przyczyni się do ochrony naszego środowiska. Należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych w celu uzyskania adresu najbliższego punktu zbiórki odpadów.